



TRACKABUS

BACHELORPROJEKT

Accepttestrapport for TrackABus

Author:

Gruppe 5

Supervisor:

Michael ALRØE

28. november 2013

Versionshistorie;

Version	Dato	Initialer	Beskrivelse
0.1	28-11-2013	LLS	Påbegyndt

Godkendelsesformular:

Forfatter(e):	Christoffer Lousdahl Werge (CLW) Lasse Lindsted Sørensen (LLS)
Godkendes af:	Michael Alrøe.
Projektnr.:	Bachelorprojekt.
Filnavn:	TRackABus_Accepttest.pdf
Antal sider:	30
Kunde:	TBD.

Ved underskrivelse af dette dokument accepteres det af begge parter, som værende kravene til udviklingen af det ønskede system.

Sted og dato: _____

09421 Lasse Lindsted Sørensen

MA Michael Alrøe

10832 Christoffer Lousdahl Werge

1 Introduktion

1.1 Formål

Dette dokument indeholder en accepttestspecifikation for TrackABus.

Dokumentet specificerer Accepttesten og vil i udfyldt stand udgøre accepttestrapporten for hele systemet. Det er vigtigt at samtlige funktionaliteter af produktet vil blive testet, og alle test er udført ved dokumentets underskrivelse.

Accepttesten består i denne forstand af alle funktionelle krav, fastsat af kravspecifikationen.

Væsentlige ændringer i accepttestspecifikationen beskrives i dokumentets versionshistorie.

1.2 Referencer

Dette dokument, accepttestspecifikationen, er bygget på kravene fra kravspecifikationen.

1.3 Omfang

Denne accepttestspecifikation dækker over systemets Use Cases:

- Use Case 1 - Vis busruter
- Use Case 2 - Vis placering af alle busser, og stoppesteder på valgt rute - *Include*
- Use Case 3 - Vis tid for nærmeste bus, til valgt stoppested - *Include*
- Use Case 4 - Rediger busrute i liste af favoriter
- Use Case 5 - Rediger information of bus
- Use Case 6 - Rediger bus på rute
- Use Case 7 - Rediger busruteplan

1.4 Godkendelseskriterier

Godkendelsen af accepttesten består af to trin:

1. Godkendelse af accepttestspecifikationen. Dette gøres på side 1 i "*godkendes af*" feltet.

2. Godkendelse af selve accepttesten. Dette gøres i afsnittet: Godkendelse.

Punkt 1 skal opfyldes før accepttesten kan påbegyndes.

Accepttesten er afsluttet, når alle testene i afsnittet: Testprocedure er gennemført og godkendt.

Hvis der under accepttesten opstår fejl, der umuliggør fortsat udførsel af de efterfølgende test cases, afbrydes accepttesten.

Hvis der opstår fejl i enkelte test cases; men fortsat accepttest er mulig, underkendes den enkelte test og accepttesten forsættes med efterfølgende test cases.

Såfremt en test afbrydes eller et test case underkendes, skal der udfærdiges en problemrapport, der beskriver årsagen til underkendelse.

1.5 Definitioner

Accepttestspecifikation	Dokument som specificerer test af funktionelle krav fra kravspecifikationen. Specifikation godkendes på side 2 i henhold til kvalitetsplanen.
Accepttestrapport	I udfyldt stand vil accepttesten udgøre en rapport. Rapporten godkendes i afsnit 4.
Internt testobjekt	De objekter/testemner der er omfattet af denne accepttest.
Eksternt testobjekt	Objekt der anvendes for at kunne udføre testen, men som ikke er omfattet af godkendelse af accepttesten. En defekt fundet i et testobjekt vil således ikke umiddelbart kunne medføre underkendelse af accepttesten.
Komplekse ruter	Busruter hvis endestationer i et givent tidsinterval kan være anderledes end i et andet tidsinterval.
Simple ruter	Busruter som kun spænder to endestationer.
Byruter	Busruter som kører igennem storbystruktur. Her menes der ensrettede gader, overlap af bussens egen rute samt korte gadestrækninger.

1.6 Dokumentets opbygning

- Afsnit 1.** Introducerer dokumentet, og forklarer reglerne for anvendelse af dokumentet.
- Afsnit 2.** Specifikation af testen; identifikation af hardware og software, testoversigt, testobjekter, testforberedelse og miljø (omgivelser).
- Afsnit 3.** Beskrivelse af testprocedurer og deres tilknyttede test cases.
- Afsnit 4.** Godkendelse efter udført test.

2 Testspecifikation

Testspecifikation for TrackABus systemet.

2.1 Hardware og Software ID

Software der skal testes (Internal test objects):

Software	Version	Release dato	Bemærkninger
TrackABus Smartphone app	1.0	25-11-2013	Funktionalitetesmæssigt er systemet færdigt. Ved fejl, skal disse dog stadig rettes.
Administrations hjemmeside	1.0	25-11-2013	Der ses bort fra, at design af udsende ikke er færdigt.


Software der bruges til tests (External test objects):

Software	Version	Release dato	Bemærkninger
MySQL database access service	1.0	25-11-2013	Består af forbindelsen mellem applikationen og MySql databasen.
MySQL database	1.0	25-11-2013	Tidsudregning sker som en stored procedure på databasen.
SQLite database	1.0	25-11-2013	Favoriserede busruter gemmes her.
Bus Simulator	1.0	25-11-2013	Simulerer en til flere kørende busser.

Der eksisterer ingen hardware, der skal testes. Denne del er derfor udeladt.

2.2 TestSystemet

figur 1 giver et overblik over systemet, hvor komponenterne ses i en sammenhæng.

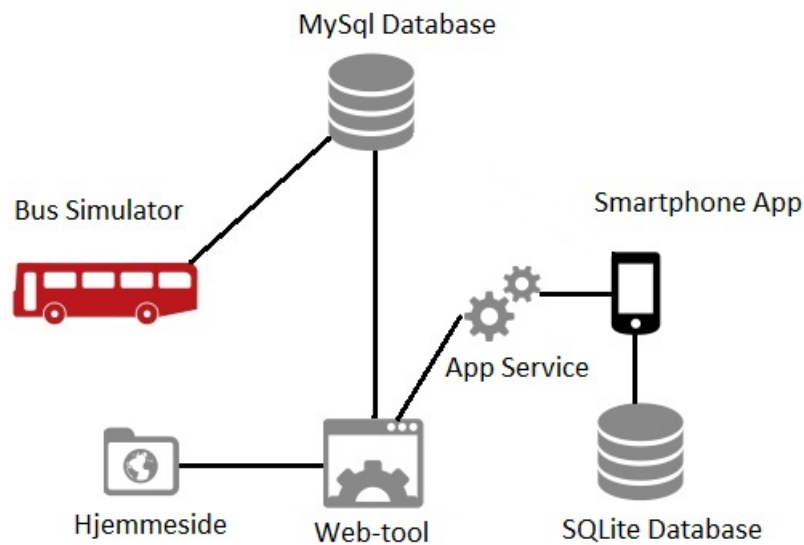

Figur 1: TestSystem oversigt

2.3 Testobjekt forberedelse

Under hele testen forudsættes det, at internettet kan tilgås, med mindre andet specificeres i den givne test

Til test af applikation vil der forberedes et antal ruter, der repræsenterer rutetyper der kan fremkomme under brug. Disse ruter falder i tre hovedkategorier; Kompletse-, simple- og byruter. Endnu en rute vil forberes til at teste tiden til et stoppested. Denne rute vil have en fastsat længde og under simulering vil bussen blive placeret ved rutens start, og bevæge sig med en fastsat hastighed. Testen af administrationsværktøjet kræver ingen forberedelse, men det er dog vigtigt, at testene udføres i en fastsat rækkefølge, så resultatet kan bruges i næste test.

2.4 Testmiljø

Test af applikationen udføres på en LG Nexus 4, med Android version 4.4, API-niveau 19.

Test af administrationsværktøjet udføres på www.trackabus.dk, med en Chrome webbrowser.

Fysisk testmiljø er ikke relevant.

3 Testprocedure

3.1 Test af funktionelle krav

3.1.1 Use Case 1

Test Case: Normalforløb

FORBEREDELSE: TrackABus android mobil-applikationen skal være startet, samt stå ved startskærmen, desuden skal der i databasen være gemt en busrute.

BESKRIVELSE: Der testes, at det er muligt at få vist en liste af alle busruter gemt på databasen.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Brugeren tilkendegiver overfor systemet, at han ønsker at få vist alle gemte busrute, ved at trykke på knappen 'View busroutes'.	Liste af busruter vises	

Test Case: Undtagelsesforløb 1

FORBEREDELSE: TrackABus android mobil-applikationen skal være startet, samt stå ved startskærmen, desuden skal der ikke være forbindelse til internetet

BESKRIVELSE: Der testes, at der bliver vist en fejlmeddelelse hvis der ikke kan skabes forbindelse til databasen.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Brugeren tilkendegiver overfor systemet, at han ønsker at få vist alle gemte busrute, ved at trykke på knappen 'View busroutes'.	En fejlmeddelelse bliver vist på skærmen, der beskriver det ikke er muligt at indlæse busruter.	

Test Case: Undtagelsesforløb 2

FORBEREDELSE: Indlæsning af busruter er igangsat, samt der er gemt busruter i databasen.

BESKRIVELSE: Der testes, at hvis indlæsning af busruter bliver annulleret, ved tryk på telefonens tilbage-knap, returneres der til applikationens startskærm.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Brugeren annullere indlæsning af busruter	Indlæsning af busruter stoppes, samt der retuneres til applikationens startskærm.	

Test Case: Undtagelsesforløb 3

FORBEREDELSE: Indlæsning af busruter er igangsat, samt der er gemt busruter i databasen.

BESKRIVELSE: Det testes, at hvis systemet går i dvale under indlæsning af busruter, ved tryk på telefonens home-knap, vil systemet indlæse listen af busruter færdig i baggrunden.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Brugeren trykker på telefonens home-knap under indlæsning af busruter	Systemet indlæser busruterne færdig i baggrunder, ved genåbning af programmet, vil liste af busruter kunne ses.	

3.1.2 Use Case 2

Test Case: Normalforløb

FORBEREDELSE: TrackABus android mobil-applikationen skal være startet, samt stå ved listen af busruter, desuden skal der i databasen være gemt rutepunkter, busstoppesteder samt en bus, for en valgte busrute.

BESKRIVELSE: Der testes, at det er muligt at få vist en rute, stoppesteder på ruten, samt en bus.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Brugeren tilkendegiver overfor systemet at han ønsker at få vist en givet busrute, ved tryk på en busrute, i listen over alle busruter.	Der vises et kort, med indtegnet busrute, stoppesteder samt en bus.	

Test Case: Undtagelsesforløb 1

FORBEREDELSE:

BESKRIVELSE: .

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	.	.	

3.1.3 Use Case 1.1

Test Case: Normalforløb

FORBEREDELSE: Der skal være en grøn klods (5*5*5CM - 200g) på transportbåndet under robotarmen.

BESKRIVELSE: Der testes, at det er muligt at måle og veje en given klods.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1-11	En sorteringssekvens startes, og køres igennem indtil klodsen er målt og vejet.	Det verificeres at siderne er blevet målt til 5*5*5CM (\pm 0,5CM) og vægten til 200g (\pm 5g). Dette verificeres gennem loggen.	

Test Case: Ikke-funktionelle krav 1

FORBEREDELSE: Systemet skal være sat til at køre standardprogrammet. Den grønne klods' sider er målt præcist med en lineal, hvorefter den er placeret på transportbåndet.

BESKRIVELSE: Der testes om robotarmen måler klodsens sider med en maksimum afvigelse på ± 0.5 cm fra klodsens mål.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
	Sorteringsprogrammet køres og ved afslutning sammenlignes logviduets data vedrørende siderne, med værdier målt med lineal.	Værdierne afviger mindre end ± 0.5 fra de med lineal målte værdier	

Test Case: Ikke-funktionelle krav 2

FORBEREDELSE: Systemet skal være sat til at køre standardprogrammet. Den grønne klods' vægt er verificeret med en kalibreret vægt, hvorefter klodsen er placeret på transportbåndet.

BESKRIVELSE: Det testes om vægten vejer klodsens vægt med en maksimum afvigelse på ± 5 gram.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
	Sorteringsprogrammet køres og ved afslutning sammenlignes logviduets data vedrørende vægten med vægten fra den kalibrerede vægt.	Vægten har en afvigelse mindre end ± 5 gram	

3.1.4 Use Case 1.2

Test Case: Normalforløb

FORBEREDELSE: En grønklods (5*5*5CM - 200g) skal være målt og vejjet under en sorteringssekvens

BESKRIVELSE: Det testes, om det er muligt at bestemme klodsens materialetype.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1-4	Med lineal måles de 3 sider på klodsens. Klodsens vejes på en vægt. Massefylden udregnes $Massefylde = \frac{vægt}{side \cdot side \cdot side}.$ Logvinduet åbnes.	Resultatet stemmer overens med de tal, som er blevet udregnet manuelt ± 5 gram.	

Undtagelse 3a:

FORBEREDELSE: Ingen

BESKRIVELSE: Systemet kan ikke oprette forbindelse til databasen.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Netværket deaktiveres umiddelbart inden materialetypen sammenlignes med databasen.	En visuel alarm vises, hvor det kan vælges om det skal forsøges at oprette forbindelse igen, eller om processen skal annulleres.	
2i	Der vælges 'Yes' og der ventes på at forbindelsen bliver genoprettet. Nettet aktiveres.	Systemet giver laver en logbesked, der fortæller, at der er genoprettet forbindelse til databasen	
2ii	Der vælges 'annuller' og processen skal annulleres.	Programmet lukker ned.	

Undtagelse 3b:

FORBEREDELSE: Den grønne klods densitet ændres til 17 gennem ManageMaterials vinduet, og en grøn klods placeres på transportbåndet

BESKRIVELSE: Det testes at alarm modtages når materiale kan ikke pares med en materialetype.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1-2	Sorteringsprogrammet startes.	Når klodsen skal identificeres, vises en visuel loggingbesked, og klodsen bliver sat på transportbåndet til højre for sensoren.	

3.1.5 Use Case 2: Programmer robot

Test Case: Normalforløb 1 - Opret nyt program

FORBEREDELSE: Brugeren er logget ind som 'programmer'. Desuden skal program-møren være i hovedmenuen.

BESKRIVELSE: Det testes at det er muligt at lave og gemme en ny styring til robotten.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1-2	Programmøren klikker på knap-pen 'Manage Program'.	Systemet åbner et nyt vindue.	
3-5	Programmøren laver en styring der kan flytte robotarmen hen over vægten, hvorefter program-met gemmes med navnet 'test'. Programmøren går tilbage til ho-vedmenuen. Herefter trykkes igen på 'Run', efterfulgt af 'Real Ro-bot'.	Det gemte program vises i listen over tilgængelige pro-grammer (Chosen Program).	

Afvigelsesforløb - Opret nyt program

Test Case: Afvigelsesforløb 3a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør. Programmøren skal være inde i 'Manage Program' vinduet og have lavet en ny styring til robotten.

BESKRIVELSE: Det testes, at programmøren bliver spurgt om programmet skal gemmes, hvis han lukker vinduet uden at have gemt ændringerne til programmet.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Programmøren trykker på 'Luk'-knappen i højre hjørne uden at have gemt en placering for pro-grammet.	En visuel besked vises med tek-sten "Are you sure you want to exit without saving?" hvor knapperne 'Yes' og 'No' vises.	

Test Case: Afvigelsesforløb 4a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør. Programmøren skal være inde i 'Manage Program' vinduet og lavet en ny styring til robotten. Programmet skal ikke være gemt før.

BESKRIVELSE: Det testes, at programmet ikke kan gemmes uden et navn.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1-2	Programmøren trykker på 'save' uden at have angivet et navn.	En visuel besked vises, der fortæller at navnet skal angives.	

Normalforløb 2 - Rediger gammelt program

FORBEREDELSE: Brugeren er logget ind som 'programmør'. Ligeledes skal der være gemt en række programmer, som skal være tilgængelige. Programmøren skal være i hovedmenuen.

BESKRIVELSE: Der testes, at det er muligt at hente et gammelt program.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1-2	Programmøren tilgår menuen 'Manage Program'	Systemet viser en liste over tilgængelige programmer.	
3-4	Programmøren vælger programmet test fra listen og trykker på 'Load'.	Koden for det valgte program vises i 'Manage Program' vinduet.	
5-7	Programmøren ændrer i programmet, skriver navnet test og trykker på 'Save' knappen, der trykkes ja til at overskrive. Herefter indlæses det samme program igen.	Programmet er gemt med de nye ændringer.	

Afvigelsesforløb - Rediger gammelt program**Test Case: Afvigelsesforløb 2a**

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør. Der skal ikke være gemt nogle brugerdefinerede programmer i systemet. Programmøren skal være i hovedmenuen.

BESKRIVELSE: Der testes at det ikke er muligt at hente et brugerdefineret program, hvis der ikke programmer tilgængelige.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Programmøren klikker på knappen 'Manage Program'.	Listen med gemte programmer indeholder kun standardprogrammet.	

Test Case: Afvigelsesforløb 3a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør. Programmøren skal være inde i 'Mange Program' vinduet.

BESKRIVELSE: Der testes at det ikke er muligt at ændre i standardprogrammet.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Programmøren vælger standardprogrammet fra listen over gemte programmer og trykker på 'Load' knappen.	En visuel besked vises, der fortæller at standardprogrammet ikke kan hentes.	

Test Case: Afvigelsesforløb 7a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør. Programmøren skal være i 'Manage Program' vinduet samt have skrevet en sekvens.

BESKRIVELSE: Der testes, at programmøren bliver advaret, hvis han forsøger at lukke programmet uden at have gemt.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Programmøren skriver en sekvens, hvorefter han trykker på 'luk'-knappen i højre hjørne uden at have gemt programmet.	programmøren får en visuel besked med teksten: "Are you sure you want to exit without saving?" med knapperne 'Yes' og 'No'.	

Normalforløb 3 - Slet program

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som 'Programmer' Ligeledes skal der være gemt et program ved navn 'test'. programmøren skal være i hovedmenuen.

BESKRIVELSE: Der testes, at det er muligt at slette et brugerdefineret program

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1-2	Programmøren tilgår menuen 'Manage Program'.	Systemet viser en liste over tilgængelige programmer.	
3-4	Programmøren vælger programmet 'Test' og klikker på knappen 'Delete'	Programmøren får en visuel besked med teksten: "Are you sure you want to delete this program?" med knapperne 'Yes' og 'No'.	
5-6	Programmøren trykker på knappen 'Yes'..	Programmet 'Test' kan ikke længere ses på listen over gemte programmer.	

Afvigelsesforløb - Slet program

Test Case: Afvigelsesforløb 3a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør. Programmøren skal være inde i 'Manage Program' vinduet.

BESKRIVELSE: Det testes, at det ikke er muligt at slette standardprogrammet.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Programmøren vælger standardprogrammet og trykker på 'Delete'.	Programmøren får en visuel besked med teksten: "Can't delete standardprogram".	

Test Case: Afvigelsesforløb 5a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør. Programmøren skal være inde i 'Manage Program' vinduet og have markeret programmet 'test' og trykket på delete.

BESKRIVELSE: Det testes at det er muligt at annullere sletningen af et program.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Når programmøren modtager beskeden om sletningen ønskes gennemført vælges knappen 'No'.	Programmet er ikke blevet fjernet fra listen over gemte programmer.	

Normalforløb 4 - Anvend program

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som operatør. Brugeren skal stå i 'Run Window'. Der skal være en gemt sekvens ved navn 'test2'¹. Robotten skal være homet.

BESKRIVELSE: Det testes, at det er muligt at køre et brugerdefineret program.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1-4	Brugeren vælger programmet 'Test' fra listen 'Chosen program', hvorefter han trykker på 'Start Program'	Robotten udføre sekvensen fra 'Test'.	

Afvigelsesforløb - Anvend program

Test Case: Afvigelsesforløb 2a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som operatør. Brugeren skal stå i 'Run Window'. Der skal ikke være nogle gemte brugerdefineret programmer.

BESKRIVELSE: Der testes at det ikke er muligt at starte et brugerdefineret program, hvis der er ikke er nogle gemt.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	brugeren trykker på 'Chosen Program' for at få vist listen af gemte programmer.	Listen viser kun standard programmet.	

3.1.6 Use Case 3: Rediger materialetype

Test Case: Normalforløb 1 - Tilføj ny materialetype

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør og der skal være forbindelse til databasen. Programmøren skal være i hovedvinduet.

BESKRIVELSE: Der testes, at det er muligt at tilføje en ny materialetype.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1-2	Programmøren trykker på knappen 'Manage Materials'. Herefter trykkes på 'Add'.	Et nyt vindue kommer frem, hvor det er muligt at indtaste materialetype og densitet.	
3-5	Programmøren indtaster følgende data: <ul style="list-style-type: none">• Navn: Uran• Densitet: 18,7 Herefter trykkes på 'Save'.	Det verificeres visuelt at listen indeholder den nye materialetype, og dataene svarer til de indtastede data.	

Afvigelsesforløb - Tilføj ny materialetype

Test Case: Afvigelsesforløb *a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør og der skal være forbindelse til databasen. Programmøren skal være inde i 'Manage Materials'.

BESKRIVELSE: Der testes at brugeren bliver informeret om når der mistes forbindelse til databasen.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Programmøren slukker for netværket, trykker 'Edit' og ændre derefter materialenavn "green" til "Black"	En visuel alarm vises, hvor det kan vælges om det skal forsøges at oprette forbindelse igen, eller om processen skal annulleres.	
2i	Det vælges at vente på at forbindelsen bliver genoprettet. Nettet aktiveres. Brugeren tilgår logvinduet, og verificerer at der er lavet en logbesked, der fortæller om tab og genetablering af forbindelse til databasen.	Det er igen muligt at indlæse materialetyper. I logfilen for den givne dato kan det ses, at forbindelsen til databasen er mistet og blevet genetableret.	
2ii	Det vælges, at processen skal annulleres.	Programmet lukker ned.	

Test Case: Afvigelsesforløb 2a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør, og der skal være forbindelse til databasen. Programmøren skal være inde i 'Manage Materials' og have trykket på 'Add' knappen.

BESKRIVELSE: Der testes at brugeren får en fejlmeddelelse, når han angiver en forkert densitet.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Programmøren indtaster tallet 200 g/cm som desitet	Programmøren bliver gennem et informeret advarselsvindue om, at han har indtastet en ugyldig værdi og bliver bedt om at indtaste en ny værdi.	
2	Programmøren indtaster tallet 16 som densitet.	Programmet kommer ikke med en advarsel.	

Afvigelsesforløb - Tilføj ny materialetype**Test Case: Afvigelsesforløb 3a**

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør og der skal være forbindelse til databasen. Programmøren skal være inde i 'Manage Materials' og have trykket på 'Add' knappen.

BESKRIVELSE: Der testes at brugeren får en fejlmeddelelse, hvis alle datafelterne ikke er udfyldt.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Programmøren trykker på knappen 'Save' uden at have udfyldt nogen af felterne.	Programmøren bliver gennem et advarselsvindue om informeret, at alle felter ikke er udfyldt.	
2	Programmøren indtaster materialetypen 'Diamant' og en Densitet på 7.	Programmet kommer ikke med en advarsel.	

Test Case: Afvigelsesforløb 3-4a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør og der skal være forbindelse til databasen. Programmøren skal være inde i 'Manage Materials' og have trykket på 'Add' knappen.

BESKRIVELSE: Der testes at data ikke bliver gemt hvis brugeren annullerer indtastningen af materialetype.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Programmøren indtaster "Diamant" som navn og "1,7" som densitet. Der trykkes derefter på "Back"	Det verificeres visuelt, at der ikke er blevet tilføjet et materiale med "Diamant" som navn og "1,7" som densitet.	

Test Case: Normalforløb 2 - Fjern materialetype

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør og der skal være forbindelse til databasen. Programmøren skal være i hovedvinduet.

BESKRIVELSE: Det testes, at det er muligt at fjerne en materialetype.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1-2	Programmøren trykker på knappen 'Manage Materials'.	Et nyt vindue kommer frem, hvor tilgængelige materialetyper bliver listet.	
3-4	Programmøren markerer materialetypen 'Diamant' og trykker på knappen 'Delete'.	Der fremkommer et advarselvindue, som kræver bekræftelse for sletningen af den markerede type.	
5-6	Programmøren trykker på 'Yes'.	Systemet fjerner materialetypen.	

Afvigelsesforløb - Fjern materialetype

Test Case: Afvigelsesforløb 3a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør og der skal være forbindelse til databasen. Programmøren skal være i inde i 'Manage Materials'.

BESKRIVELSE: Der testes at standardmaterialerne ikke kan slettes.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Programmøren vælger materialetypen 'Green' og trykker på 'Delete'	En visuel besked fremkommer, der fortæller at materialetypen ikke kunne slettes. Materialetypen er ikke blevet fjernet.	

Test Case: Afvigelsesforløb 5a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør og der skal være forbindelse til databasen. Programmøren skal være inde i 'Manage Materials' og have markeret et materiale.

BESKRIVELSE: Der testes at brugeren kan annullere sit valg om at slette en materialetype.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Programmøren vælger materialetypen diamant og trykker "Delete" slutteligt trykkes på knappen 'Nej'	Systemet ændrer intet og viser listen igen som stadig indeholder "Diamant".	

Test Case: Normalforløb 3 - Ændre data for materialetype

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør og der skal være forbindelse til databasen. Programmøren skal være i hovedvinduet. Ligeledes skal der være oprettet en materialetype med navnet 'Diamant'.

BESKRIVELSE: Der testes, at det er muligt at redigere en materialetype.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1-4	Programmøren trykker på knappen 'Manage Materials' og markerer derefter materialet 'Diamant'. Herefter trykkes på 'Edit'.	Et nyt vindue kommer frem, hvor det er muligt at redigere navn på materialetype og densitet for materiale.	
5-6	Programmøren indtaster en densitet på 2,4 og trykker på 'Save'.	Materialetypen for 'Diamant' bliver opdateret med en ny densitet.	

Afvigelsesforløb - Ændre data for materialetype

Test Case: Afvigelsesforløb 5a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør og der skal være forbindelse til databasen. Programmøren skal være inde i 'Manage Materials' og markeret linjen med materialetypen 'Diamant' og havde trykket på 'Edit' knappen.

BESKRIVELSE: Der testes at brugeren får en fejl meddelelse hvis der indtastes ugyldig data.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Programmøren indtaster 200 for Densitet og trykker på 'Save' knappen.	Programmøren bliver gennem et advarselsvindue informeret om, at der er indtastet en ugyldig værdi.	
2	Programmøren indtaster densiteten 2.	Programmet kommer ikke med en advarsel.	

Test Case: Afvigelsesforløb 5b

FORBEREDELSE: Brugeren skal være logget ind som programmør og der skal være forbindelse til databasen. Programmøren skal være inde i 'Manage Materials' og markeret linjen med materialetypen 'Diamant' og havde trykket på 'Edit' knappen.

BESKRIVELSE: Der testes at det er muligt at annullere redigering i en materialetype

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Programmøren indtaster navnet 'Jern' og trykker på 'Back'	På listen over materialetyper verificeres det, at navnet på materialetypen ikke er blevet ændret.	

3.1.7 Use Case 4: Tilgå log

Test Case: Normalforløb

FORBEREDELSE: Der skal være logfiler tilgængelige i databasen. Brugeren skal være i hovedvinduet. Der skal være forbindelse til databasen.

BESKRIVELSE: Der testes, at det er muligt at tilgå, se og hente en gammel logfil.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1-4	Brugeren trykker på 'Show log'. Herefter vælger brugeren at han vil se logfiler for dato'en "29-05-12".	Systemet lister alle events der er blevet logget for den valgte dato.	
5-8	Brugeren trykker 'Save' og vælger at gemme filen på skrivebordet med navnet 'TestLog.txt'. Herefter åbnes loggen direkte i en teksteditor.	Logfilen indeholder de samme events, som blev udskrevet på skærmen i selve robotprogrammet.	

Test Case: Afvigelsesforløb: * a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være inde i 'Show log' vinduet. Der skal være forbindelse til databasen

BESKRIVELSE: Der testes, at systemet selv er i stand til at genetablere forbindelsen til databasen, hvis forbindelsen mistes.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Netstikket tages ud af computeren, så forbindelsen til databasen mistes og der gås til hovedmenuen og ind i logvinduet igen.	Brugeren modtager en visuel alarm om, at forbindelsen til databasen er blevet afbrudt.	
2i	Det vælges at vente på at forbindelsen bliver genoprettet. Nettet aktiveres. Brugeren tilgår logvinduet, og verificerer at der er lavet en logbesked, der fortæller om tab og genetablering af forbindelse til databasen.	Det er igen muligt at indlæse logfiler. I logfilen for den givne dato kan det ses, at forbindelsen til databasen er mistet og blevet genetableret.	
2ii	Det vælges, at processen skal annulleres.	Programmet lukker ned.	

Test Case: Afvigelsesforløb: 2a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være i Hovedmenuen. Der skal være forbindelse til databasen og der skal ikke være gemt nogle logfiler.

BESKRIVELSE: Der testes, at der ikke vises data fra logfiler.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Brugeren trykker på 'show log'.	Listen over datoer er tom, så det er ikke muligt at få vist logfiler fra en bestemt dato.	

Test Case: Afvigelsesforløb: 6a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være i 'Show Log' vinduet. En dato skal være markeret, og der skal være trykket på 'Save', således at brugeren kan indtaste et navn.

BESKRIVELSE: Der testes, at det er muligt at annullere handlingen at gemme en logfil til harddisken.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1	Brugeren lukker vinduet, ved at trykke på krydset i øverste højre hjørne.	Brugeren kommer tilbage til 'Show log' vinduet.	

Test Case: Afvigelsesforløb: 7a

FORBEREDELSE: Brugeren skal være i 'Show Log' vinduet. Der skal være forbindelse til databasen. Der skal være logfiler tilgængelige i databasen. En fil med navnet 'TestLog' skal være gemt på skrivebordet.

BESKRIVELSE: Der testes, at det ikke er muligt at gemme to filer med sammen navn.

TRIN	Aktion / Input	Forventet resultat	CHK
1a	Brugeren vælger at se logfiler for en given dato. Herefter trykkes 'Save'.	Et nyt vindue, hvor filens navn og placering kan angives, kommer frem.	
1b	Brugeren vælger at gemme filen på skrivebordet med navnet 'TestLog'.	Systemet spørger brugeren, om filen skal overskrives.	
1i	Brugeren trykker 'Yes'. Den overskrevne logfil åbnes.	Logfilen indeholder nu data, tilsvarende data fra den nye logfil der blev gemt.	
1ii	Brugeren trykker 'No'. 'TestLog' åbnes.	Logfilen indeholder de gamle data, og er ikke blevet overskrevet med data fra den nye logfil.	

4 Godkendelse

Ved afslutningen af accepttesten skrives under på at alle verifikationer er gennemført som aftalt og at accepttesten er succesfuldt gennemført. Eksisterer der problemrapporter efter testen, så noteres antallet og disse hæftes bag på rapporten.

Alle verifikationer er gennemført tilfredsstillende _____

I modsat fald beskrives hvilken aktion, der aftales :

Problemrapporter (antal): _____

Gruppe 5 testansvarlig

Michael Bojsen-Hansen

dato

Kunde ansvarlig

Poul Ejnar Røvsing

dato